

取扱説明書

QuietOn SLEEP

JP

1 パッケージの内容

このパッケージには、QuietOn Sleep 耳栓、充電用ケース、充電用ケーブル、サイズが異なるフォームイヤークリップ3組、取扱説明書が含まれています。充電は、通常のMicro-USBとコンピューターを接続して行います。充電器は、含まれていません。

2 重要

安全にご使用いただく為、製品をご使用する前に、QuietOn Sleep 取扱説明書を最後までお読みください。すべての使用方法、警告、安全情報をお読みください。説明書に従い、警告を注意することは、お客様への危害及び製品などの損傷を防ぐために重要です。この取扱説明書は、大切に保管してください。

この文書の情報は、変更されることがあります。QuietOnは、製品の変更または改良にあたり、そのような変更又は改良の文書を予告なく変更する権利があります。QuietOnウェブサイト(www.quieton.com)にて、QuietOn製品の取り扱いに関する更新や追加情報をご覧ください。


3 QUIETONの使用

3.1 QUIETONの使用法


充電



充電ケースにMicro-USBケーブルを接続します。もう一方に携帯電話充電器又はコンピューターを接続します。

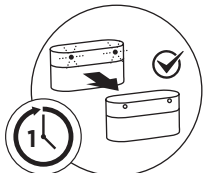


充電が完了すると充電ケースのライトが消えます。充電時間は、約1時間です。

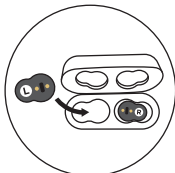

注意: 耳栓は、正しく収納してください。

電源オン/オフ

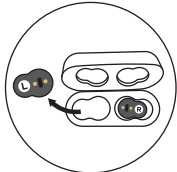

耳栓は、ケースから取り外すと自動的にスイッチが入ります。

注意: 耳栓はヒアリング又はサイレントモードのどちらかに設定されています。

耳栓の使用



R 耳栓を右耳に、L 耳栓を左耳に上図のようにしっかりと押し入れます。正しい位置に来るように耳栓を下方へ回します。

注意: 最大限の性能を活用できるように耳内での耳栓の気密性が必要です。気密性が感じられない場合、位置を正したり、正しいサイズのイヤークリップをお選びください。




ヒアリング及びサイレントモード



耳栓の2つのモード: ヒアリング及びサイレントモード。ボタンを押すとモードが変わります。雑音がない場合モードの識別が困難です。モードを確認するために、耳栓の近くで指を鳴らしてください。ボタンを押し、再び指を鳴らして違いを確認してください。

注意: モードを切り替える場合には、両方の耳栓を別々に変更する必要があります。

イヤークリップの変更

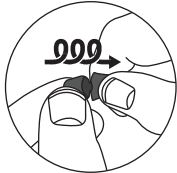

イヤークリップは、回しながら引いて取り外してください。新しいイヤークリップを代わりに押し入れてください。購入時は、Mサイズのチップが取り付けられています。SとLのイヤークリップは、同梱されています。

注意: 新しいイヤークリップを取り付ける際は、しっかりと押し入れてください

3.2 イヤークリップの選択

本製品で使用する為に設計されたQuietOnイヤークリップのみをご使用ください。ご自身の耳穴にフィットし、気密性を確保できるように、QuietOnウェブショップでは、様々なサイズのイヤークリップを販売しています。イヤークリップをQuietOn耳栓に正しく取り付けられない状態で、直接耳に挿入しないでください。

Mサイズが合わない場合は、S又はLサイズのイヤークリップをお試しください。サイズが合わなかったり、ちゃんとフィットしない場合は、製品をご使用にならないでください。

快適にご使用できるように、イヤークリップは柔らかい素材で設計され製造されています。イヤークリップは、保証対象外です。フォームイヤークリップの寿命は数か月で、使用状況に応じて変わります。

3.3 保管

QuietOn耳栓は、充電ケースで保管してください。「温度範囲」セクションに記載されている保管温度範囲をご参照ください。電池は工場完全に充電されていますが、他の電池と同様、自己放電しますので、使用前に再充電してください。長期間使用しなかったり充電しない場合、電池が悪化する場合があります。保管中も電池を良好な状態に保つために、少なくとも50日に1回耳栓を充電してください。

4 クリーニングとメンテナンス

機能を維持するために、本品をクリーニングすることが重要です。耳垢が耳栓の性能に影響を及ぼすこともある為、また、QuietOnの性能を維持する為、耳栓のご使用前に耳をきれいにしてください。

耳栓本体は、乾いた布できれいにしてください。故障の原因となりますので、本品を水、溶剤、有毒化学薬品、洗剤、その他いかなる液体で洗淨しないでください。

フォームイヤークリップは、柔らかく湿った布又は乾いたティッシュで拭いてください。フォームイヤークリップや耳栓に損傷をきたすので、溶剤、化学薬品、洗剤を使用したり水に浸したりしないでください。

充電ケース内部に埃やごみが入らないようにしてください。綿棒で内部をきれいにしてください。乾いた布又は湿った布で外装をきれいにしてください。USBポートにご注意ください。充電用接点が曲がったり、損傷したりすると充電できなくなりますので、充電用接点にご注意ください。

耳栓本体のマイクの穴が、何かで詰まり塞がらないようにするため、充電ケースに収納しない状態で、耳栓単体のみをポケットなどに入れて持ち運ばないでください。また、耳栓を使用している際、耳栓のトップカバー表面部分が、油っぽい物質に触れないようにしてください。(例: ボディローション、保湿剤やハンドクリームなど)

5 温度範囲

耳栓の動作温度範囲: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C).
保管温度範囲(完全キット): -4°F to 122°F (-20°C to 50°C).
充電温度範囲: 32°F to 113°F (0°C to 45°C).

6 警告

本品は、聴覚保護具ではないので聴覚保護を必要とする状態の為に設計されていません。耳栓は完全に雑音を取り除きませんので、耳栓の装着時に関わらず聴覚に問題が生じるような騒音にはご注意ください。

長期保管の場合は、電池を-4°F (-20°C) から122°F (50°C)の間で保管してください。推奨温度範囲外で本品を使用又は保管しますと、本品が損傷したり、電池の容量が減少したり、電池の寿命が短くなる場合があります。熱すぎたり冷たすぎたりと最適温度外では、本品が一時的に動作しない場合があります。夏季の車内のような熱すぎる場所で本品を保管すると、本品の損傷又は電池が爆発することがあります。

耳からの排膿又は耳感染がある場合は、本品のご使用前に医師にご相談ください。耳に異常がある場合に装着すると、聴力損失又はけがの原因になります。

道路交通や建設現場の警報などの環境音や警報を聞くことが重要な状況において、本品による音声減衰によりリスクが発生する場合があります。耳栓を装着すると、アラーム音が違う聞こえ方になることにご注意ください。

現地の法律により、QuietOnの使用を交通中制限している場合があります。現地の法律に常に従ってください。

耳栓が過度に大音量を発生する場合は、本品が破損している可能性があるので使用を中止し、販売者へご返却ください。

本品には、小さなお子様や動物が窒息する危険がある小さな部品が含まれています。本品は、小さなお子様には、ご使用しないでください。

磁気ストライプカード、ペースメーカー、その他同様の機器に影響を及ぼす可能性がある磁石が本品には含まれています。本品は防水ではありません。本品を濡らさないでください。水に濡れると、火災の危険がある漏電がおきたり本品が損傷する場合があります。充電ケースと耳栓は防水ではなく、IP定格でもありません。

本品を高温にさらさないでください。本品が機械的に破損した場合は、ご使用しないでください。機械的破損により、火災の危険がある漏電がおきたり本品が損傷する場合があります。本品を慎重にご使用し、保管してください。

充電には、認証済みの Micro-USB充電器又はコンピューターのみをご使用ください。USB経由で Micro-USBケーブルへ接続してください。充電器は、次の安全規格に適合していなければいけません。CE又はUL / CSA / IEC / EN 62368。本品を長時間充電しないでください。

7 注意

互換性のあるQuietOnイヤーチップのみをご使用ください。正しく取り付けたいヤーチップがないまま、直接耳に耳栓を装着しないでください。取扱説明書に従いご使用しますと、本品は車両や航空機の騒音などへの暴露を軽減するのに役立ちます。騒音暴露中または暴露後、聴覚が鈍く感じたり、耳鳴りがした場合、聴覚が危険にさらされますので、耳を保護するためにそのような騒音からは遠ざかってください。

時間と共に電池の性能は劣化します。電池が空の場合、本品の性能に影響し、アクティブノイズキャンセラーやヒアリングモードが機能しない場合がありますので、ご注意ください。その場合は、減衰がパッシブ(受動的)レベルになります。持続的な振動音(口笛や不安定な音)が聞こえる場合、アクティブノイズキャンセラー耳栓の性能に影響を与えることがあります。耳栓を装着し直しても解決しない場合は、弊社へご連絡ください。

8 改造禁止

QuietOnの書面による同意がない限り本品を改造しないでください。無許可による改造においては、保証が無効になります。

9 廃棄

QuietOnアクティブノイズキャンセラー機能付き耳栓には、交換不可能な充電式リチウムイオン電池が搭載されています。耳栓と電池は、現地、州/県、及び国内の法律に従い、リサイクルしてください。適切に電池をリサイクル/処理するために、常に地域の廃棄物処理規則に従ってください。電池を決して火気や過度に熱い所にさらさないでください。

10 限定的保証及び責任

この保証は、製品を新規購入されたお客様又は贈り物として受け取った方にのみ有効で、その他の人や譲受人には適用されません。

QuietOn製品に付属の取扱説明書に別の保証期間が記載されていない限り、新規購入者による小売購入日から2年間(EU内)又は1年間(その他の国)、QuietOnが認可した正規販売者から新品の状態届けられ、通常の状態でご使用された場合、本品に製造、素材、製品に欠陥がないことを保証します。イヤーチップは、消耗品で保証対象外です。

本保証は、以下のような不適切又は不当な使用又はメンテナンスによる故障には適用されません。通常の消耗、取扱説明書に従わない誤使用、事故、過剰湿気、昆虫の混入、雷、電力サージ、不適切な電源への接続、原状からの不正な変更又は改造、不十分な梱包又は出荷手続きに起因する破損、保存データの喪失又は破損、QuietOn製品ではないものと使用したことにより起因する破損、設計、製造、認可及び/又は認定された国以外の国、又はカバーの開封又は製品の修理を認可されていない国での使用を可能にするための改造又は適合が必要な製品、無許可販売業者から購入された製品。

保証期間中は弊社の判断により、妥当な期間内に無償で、修理又は交換(新品又は整備修理済み交換部品使用)します。

弊社は、お客様からの出荷費、保険料、輸送費、輸入手数料、関税、税金を支払いません。

限定的保証サービスを受けるには、以下の手順に沿って正規QuietOn 代理店及び販売店からのご購入の証明が必要になります。

詳細な返品の手順及び返送方法については、お住いの国/地域のQuietOn へお問い合わせください(お住まいの国/地域のQuietOnのお問い合わせ先はwww.QuietOn.comをご覧ください)。商品にラベルを貼り、送料を支払い、お住いの国のQuietOnに記載された住所へご発送ください。購入された際の箱に含まれたすべての部品を同梱してください。必要な返品許可番号が目立つように箱の外側にお貼りください。返却許可のない箱は、受け付けられません。

10.1 責任

本限定的保証の規定は、明示的にも黙示的にも、書面か口頭かを問わず、商品性のいかなる保証を含むその他いかなる保証に取って代わります。あるいは、本限定的保証は、明示的にも黙示的にも、書面か口頭かを問わず、商品性のいかなる保証や特定目的への適合性を含むその他いかなる保証に取って代わります。QUIETON CORPORATIONの最大責任は、お客様が製品に対して支払いました実際の購入価格を超えないものとします。義務的法律によって禁止されていない範囲で、QUIETONは、保管されたデータの喪失、損害、破損、又は特別は、偶発的、必然的、間接的な損害(機器及び資産の交換を含むがこれらに限定されず)及び再生費用に対して、一切責任を負わないものとします。

本限定的保証は、お客様に特定の法律の権利を付与し、又、県ごと又は国ごとによって異なるその他の権利を有する場合があります。この保証は、適用される消費者法に基づくお客様の必須の消費者の権利を制限するものではなく、お客様に追加の権利を与えるものです。黙示的保証の制限や偶発的又は間接的な損害の除外又は制限を許可しない所もあるので、上記の制限又は除外が適用されない場合があります。

フィンランド国ヘルシンキ市地方裁判所は、いかなるQuietOn製品使用において生じたいかなる請求又は論争を扱う非専属的裁判管轄で、フィンランド国ヘルシンキ市地方裁判所によってそれらは解決されます。

11 詳細情報

詳細は、弊社のウェブサイトwww.quieton.com又は、QuietOn Ltdサポート(住所Hakamaantie 18, 90440 Kempelä, Finland)からご入手ください。

本製品は、EU指令に準拠しています。
適合宣言全文は、www.quieton.com/declarationsからご入手ください。
本デバイスは、UL/CSA/IEC/EN 62368 に準拠しています。

付属品は、**QuietOn**ウェブショップにてお買い求めいただけます。
追加注文情報は、**www.quieton.com**をご覧ください。

